Nikon

**MH-18** 

Jp クイックチャージャー 使用説明書

**Quick Charger** Instruction Manual

Akkuladegerät Bedienungsanleitung

Chargeur rapide Fiche Technique


Cargador Rápido Manual de instrucciones

快速充电器使用说明书

快速充電器使用説明書

Snellader Gebruikshandleiding

Caricabatterie Rapido Manuale di istruzioni

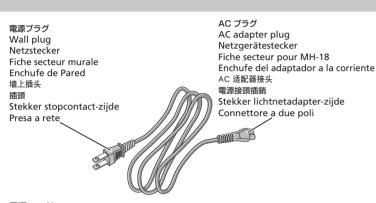

### 電源コード / Power cable\* / Netzkabel\* / Cordon d'alimentation\* / Cable de corriente\* / 申源线\*/雷線\*/Netsnoer\*/Cavo di alimentazione\*

チャージャー本体 / Quick Charger / Akkuladegerät / Chargeur d'accumulteur / Cargador de baterías /快速充电器 / 快速充電器 / Acculader / Caricabatterie

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku EN-EL3 (als Zubehör erhältlich) Accumulateur rechargeable au Li-ion EN-EL3 (Optionnel)

Batteria ricaricabile agli ioni di litio EN-EL3 (acquistabile separatamente)

Batería recargable de ion de Litio EN-EL3 (se vende por separado)

図 1 /Figure 1/Abbildung 1/Figure 1/Figura 1/图1/圖1/

Figuur 1/Figura 1

\* 不同国家的由线形状不同

電源コード差込口

Entrada CA

电源插座

雷源插座

Anschuß für Netzkabel

Connecteur électrique

Netznoer aansluiting

- \* Shape of cable depends on country.
  \* Das mit Ihrem Ladegerät mitgelieferte Netz-kabel kann von der hier gezeigten Abbildung
- abweichen. La forme du câble dépend du pays d'utilisation. La forma del cable depende del país en el que se hava adquirirdo.

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL3(別売)

充电锂离子电池 EN-EL3(另售附件)

可充電式 EN-EL3 鋰電池(選購配件)

Rechargeable Li-ion Battery EN-EL3 (sold separately)

Oplaadbare Li-ion accu EN-EL3 (Apart verkriigbaar)

\* 不问国家的电戏形状不问。
\* 不同國家的電線形狀不同。
\* De vorm van het snoer hangt af van het land van aankoop.
\* La forma del cavo di alimentazione dipende dal paese di uso. 「CHARGE」 ランプ CHARGE lamp Anzeige: Aufladen (CHARGE) Vovant CHARGE ndicador luminoso CHARGE 充电灯

充雷指示燈 Spia di CHARGE

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、速やかに電源プラグを 抜くこと

<sup>†</sup> 根据国家或购买的地区不同。MH-18 的外观可能与示意图

<sup>†</sup> Il dispositivo di ricarica MH-18 può differire legger-mente dall'illustrazione, ciò dipende dalla nazione in cui è stato acquistato.

原因となります。電源プラグを抜く 際、やけどに充分注意してください。 販売店またはニコンサービスセン 修理依頼を ターに修理を依頼してください

水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

プロパンガス、ガソリンなどの引火 性ガスや粉塵の発生する場所で使用 すると爆発や火災の原因となります。

電源プラグの金属部やその周辺にほ こりが付着している場合は、乾いた 布で拭き取ること そのまま使用すると火災の原因にな

4

ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります

 $\bigcirc$ 

放置禁止 ケガの原因になることがあります。

### 図2/Figure 2/Abbildung 2/Figure 2/Figura 2/图2/圖2/ Figuur 2/Figura 2

bied van aanschaf

- <sup>・</sup>地域により、外観が一部異なる場合がありますが、ご了 承ください。
- The external appearance of the MH-18 may differ slightly from the illustration depending on the country or area of purchase. 根據國家或購買的地區不同,MH-18 的外觀可能與示意圖 t uiterlijk van de MH-18 kan enigszins afwijke n de illustratie, afhankelijk van het land of ge
- Je nach Kaufregion kann das MH-18 im Design von der in der Illustration dargestellten Version leicht abweichen.
- L'apparence extérieure du MH-18 peu légèrement différée de l'illustration selon le pays d'achat. La apariencia externa del MH-18 puede diferir ligeramente de la ilustración según el país o zona de la adquisición.

このたびはニコンクイックチャー ジャー MH-18 をお買い上げいただき ありがとうございます。MH-18は、 テリー EN-EL3 を充電するクイック チャージャーです。

で使用の前に、本書および EN-EL3の 使用説明書をよくお読みください。

### 安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよ くお読みの上、正しくお使いください。 この「安全上のご注意」は製品を安全に正 の危害や財産への損害を未然に防止するため こ、重要な内容を記載しています。


お読みになった後は、お使いになる方がいつ でも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

この表示を無視して、誤った取 り扱いをすると、人が死亡また ★ 警告 り扱いをするこ、人が元こるだけです。
は重傷を負う可能性が想定されている。 る内容を示しています。

この表示を無視して、誤った即 り扱いをすると、人が傷害を負 注意 う可能性が想定される内容お び物的損害の発生が想定される 内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で 区分し、説明しています。


### 絵表示の例

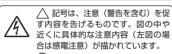


○記号は、禁止(してはいけないる の行為を告げるものです。図の 場合は分解禁止)が描かれています。 ● 記号は、行為を強制すること(点 ずすること)を告げるものです。図

の中や近くに具体的な強制内容(左 図の場合はプラグを抜く)が描かれ

### ⚠ 警告

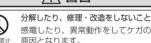

落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな

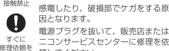

電源プラグを抜いて、販売店または ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。

とのまま使用すると火災、やけどの

発火したり、感電の原因となります。

・爆発のおそれのある場所では

使用しないこと

nます. <u></u> 注意

製品は幼児の手の届かない所に置く

### ■ 本製品の使用上のご注意

### 重要:

ニコン Li-ion リチャージャブルバッ テリー EN-EL3 専用です。他のバッ リーの充電には使えません。

• 本製品には、国内でのご使用に適合す る電源コードが付属しています。本製 品を海外でで使用する場合は、別売の 電源コードが別途必要になります。別 売の電源コードについては、カメラの 使用説明書裏面に記載のニコンサービ スセンターにお問い合わせください。

本書に記載されていない機器は、接続 しないでください。 使用しないときは、電源プラグをコン

セントから抜いてください。 ■ Li-ion リチャージャブルバッテ リー EN-EL3 の使用上のご注意

\_\_\_\_\_ カメラの使用直後(特に高温での使 用時)など、バッテリー内部の温度 が高くなる場合があります。この状 たは不完全な充電になるばかりでな く、バッテリーの性能が劣化する原 因になります。**バッテリーの温度が** 下がるのを待ってから、充電してく

• ご購入されたときは、フル充電されて いません。ご使用の前に充電してくだ さい。

・周囲の温度が0℃~40℃の範囲を 超える場所で使用しないでください。 バッテリーの性能が劣化したり、故障 の原因となります。

• 充電が完了したバッテリーを続けて再 充電しないでください。バッテリー性 能が劣化します。

万一、異常に熱くなる、煙が出る、こ げ臭いなどの異常や不具合が起きたと きは、すぐに使用を中止して販売店ま たはニコンサービスセンターに修理を 依頼してください。

### ■ Li-ion リチャージャブルバッテ リー EN-EL3 の充電方法(図 2)

電源コードの AC プラグを電源コード差 込口に差し込みます(図 2-a)。

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。 この時「CHARGE」ランプは点灯しません。

**3** バッテリーの▲マークを「CHARGE」 ランプの方向に向け、バッテリーの切り 欠き部分をクイックチャージャーの突起

に合わせて上に置きます(図 2-b)。 **4** バッテリーをクイックチャージャーの 「CHARGE」ランプ側にカチッと音がし て止まるまでスライドさせます (図 2-c)。 「CHARGE」ランプがオレンジ色に点滅

し、充電が始まります。 「CHARGEIランプが点灯に変わったら、

5 充電が完了したら、上記と逆の手順で 取りはずし、電源プラグをコンセントか ら抜きます。

「CHARGE」ランプ表示の意味と EN-EL3 の 状態は次のようになっています。

ランプの 状態	EN-EL3 の状態	ランプの意味
点滅	装着	充電中
点灯	装着	充電完了(フル充電) EN-EL3 を取りはずして ください。
消灯	装着	EN-EL3 に異常* ただちに電源プラグを払いて充電を中断させてく ださい。
点灯	未装着	MH-18 に異常* ただちに電源プラグを払いてください。
	14 14	

販売店またはニコンサービスセンターに本製品および バッテリーをお持ちください。

### ■ 仕様

AC 100 ~240 V(50/60Hz) 充電出力: DC 8.4 V/900 mA Li-ion リチャージャブル 適応電池 バッテリー EN-EL3 充電時間:

約2時間 使用温度: 0~+40℃ 約61 mm (幅) × 102 mm (奥行き) × 36 mm (高さ) コード長: 約 1800 mm :約100g(電源コードを

除く) 仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更すること があります。

### English

Thank you for your purchase of an **Precautions for Use of the Nikon** MH-18 Quick Charger. The MH-18
is used to recharge Nikon EN-EL3 re-**Battery** 

✓ IMPORTANT

before use.

not fuction properly.

battery performance.

tative for inspection

(Figure 2)

The internal temperature of the

battery may rise while the battery

is in use, especially when the am

bient temperature is high. If you

attempt to recharge the battery

is elevated, the battery will not

charge or will charge only par-

tially. The battery may also not

function properly. Wait for the

battery to cool before charging.

the factory. Charge the battery

• When recharging the battery, the

ambient temperature should be

between 0–40°C (32–104°F) or the

battery may not fully charge or may

Do not attempt to recharge a fully-

charged battery. Failure to observe

this precaution will result in reduced

Should vou notice smoke or an un-

usual smell coming from the charger,

unplug it, taking care to avoid burns.

**Recharging the Nikon EN-EL3** 

**Rechargeable Li-ion Batteries** 

I Plug the AC adapter plug into the

2 Plug the wall plug into a power outlet

Note: The CHARGE lamp should

not light until a battery is in-

3 With the arrow on the battery top

facing the CHARGE lamp, place the

EN-EL3 in the battery bay, matching

the battery indentations with the char-

ger projections, and slide it towards

the CHARGE lamp (Figure 2-b).

4 Slide the EN-EL3 toward the CHARGE

lamp until you hear it click into place

(Figure 2-c). The lamp will start to

blink orange, indicating that charg-

the above steps to remove the

battery charger (Figure 2-a).

serted. See table below.

Take the charger to a Nikon represen-

• The battery is not fully charged at

while the internal temperatur

chargeable lithium-ion batteries. Before use, read the warnings and other information in this manual and in the documentation for your Nikon EN-EL3 rechargeable battery.

### For customers in the U.S.A. **Federal Communications Com**mission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to rovide reasonable protection against narmful interference in a residential installation. This equipment generates. ises, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used n accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipnent does cause harmful interference to radio or television reception, which can be letermined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving an
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet or a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

### CAUTION Modifications

The FCC requires the user to be notified hat any changes or modifications made to his device that are not expressly approved by Nikon Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

The accessory power cord must be

Notice for customers in Canada

This Class B digital apparatus meets all re-

The Nikon MH-18 can be used

rechargeable lithium-ion bat-

teries only. Do not attempt to

recharge any other batteries

power outlet when not in use

with the MH-18

this manual.

✓ IMPORTANT

rements of the Canadian Interference

For USA only: Over AC 125V

11747-3064 ΙΙ S Δ

Tel.: 631-547-4200

Use a power cord suited to the voltage in use with AC 250V AC 15A rated plugs (NEMA 6P-15) and a minim of SVT type cord for insulation and for anything over AWG 18 in size.

ing has begun. Charging is complete 1300 Walt Whitman Road, Melville when the lamp glows steadily. **5** When charging is complete, reverse

> EN-EL3 and unplug the charger. The table below explains how to read the CHARGE lamp display.

CHARCE Niles

	Causing Equipment Regulations.	lamp	EN-EL3	Description
	<b>ATTENTION</b> Cet appareil numérique de la classe B re-	Blinks	Inserted	The battery is re- charging
	specte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.	Glows	Inserted	Charging is complete (battery is full) Remove the battery
Safety Precautions				from the MH-18 as described above.
	To ensure proper operation, read this manual thoroughly before using this product. After reading, be sure to keep it where it can be seen by all these who use the product.	Off	Inserted	The EN-EL3 has mal- functioned * Stop recharging the battery immediately and disconnect the charger.
	those who use the product.  Precautions for Use	Glows	Not inserted	The MH-18 has malfunctioned * Disconnect the charger.
/ !!! POPTANT		* Take the charger and battery back to your retailer,		

or to your Nikon representative

### **Specifications**

to recharge Nikon EN-EL3 AC 100-240 V (50/60 Hz) Charging output: DC 8.4 V/900 mA Applicable Nikon EN-EL3 Recharge-

 Do not connect the product to any Charging time device not specifically referred to in Operating temperature: • Remove the power cable from the Dimensions:

Approximately 2 hours 0-40°C (+32-104°F) Approximately 61 mm  $(\dot{W}) \times 102 \text{ mm} (D) \times 36$ 

Approximately 1800 mm Length of cord: Weight:

external appearance

(70.8") Approximately 100 g (3.6 oz). kcluding power cable Improvements to this product may result in

unannounced changes to specifications and

 $(2.4 \times 4.0 \times 1.4^{\circ})$ 

able Li-ion Batter

Deutsch

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Aufladen des Lithium-Ionen-Nikon-Technik. Das MH-18 ist ein Schnellladegerät für Ihren Nikon-Lithium-Ionen-Akku EN-EL3.

Vor der Inhetriehnahme lesen Sie bitte diese Anleitung, die Sicher- 2 Stecken Sie anschließend den heitshinweise und die Dokumentation zum Lithium-Ionen-Akku EN-EL3 aufmerksam.

### Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Netzadapters/Akku-Ladegeräts aufmerksam durch um eine ordnungsgemäße Funktion des Gerätes zu gewährleisten. Bitte sorgen Sie dafür dass diese Anleitung für alle Personen griffbereit liegt, die den MH-18 nutzen.

### Nutzungshinweise

### **✓** WICHTIG

Der Nikon MH-18 ist nur zum Aufladen von Original-Nikon-Lithium-Ionen-Akkus mit dei Typenbezeichnung EN-EL3 bestimmt. Versuchen Sie niemals andere Akkutypen mit dem MH-18 aufzuladen.

- Schließen Sie den Netzadanter nur an Geräte an die in dieser Anleitung ausdrücklich genannt sind.
- der Steckdose wenn Sie den rollleuchte. Netzadapter/das Ladegerät nicht

### Hinweise für die Verwendung des wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus EN-EL3

### /WICHTIG

Der Akku kann sich bei Betrieb erwärmen, insbesondere bei hoher Umgebungstemperatur. Lassen Sie den Akku ahkühlen. bevor Sie ihn aufladen. Das Aufladen eines erwärmten Akkus kann zur Folge haben, dass der Akku nicht oder nur teilweise lädt oder dass kein einwandfreier Betrieb des Akkus gewährleistet ist.

- Die ab Werk ausgelieferten Nikon-Akkus sind aus Sicherheitsgründen nicht vollständig aufgeladen. Bitte laden Sie Ihren Akku auf, bevor Sie ihn verwen-
- Beim Aufladen des Akkus sollte **Technische Daten** schen 0 °C und 40 °C liegen. Eine höhere oder niedrigere Um- Ladevorgang: gebungstemperatur während des Akkutyp: Ladevorgangs kann zur Folge haben, dass der Akku nicht die volle Kapazität erreicht oder kein einwandfreier Betrieb des Akkus gewährleistet ist.
- Laden Sie keinen Akku auf, der bereits vollständig aufgeladen ist. Ein Überladen kann die Leistung des Akkus mindern.
- Bei Rauch- oder ungewohnter Geruchsentwicklung sollten Sie des Produktdesigns im Sinne des technidas Akkuladegerät sofort vom schen Fortschritts vorbehalten Stromnetz trennen, um einem möglichen Brand vorzubeugen. Bitte wenden Sie sich zur Beseitigung der Störungen an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst.

## Akkus EN-EL3 (Abb. 2)

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an das Akkuladegerät an (Abb. 2a).
- Netzstecker in die Steckdose

Hinweis: Die Ladekontrollampe CHARGE soll nicht leuchten, wenn kein Akku eingelegt ist. Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle.

- 3 Setzen Sie den Akku in das Ladefach ein. Der Pfeil auf der Oberseite des Akkus muss zur Ladekontrollleuchte (CHARGE) weisen (Abb. 2b).
- 4 Schieben Sie den Akku in der Führung in Richtung Ladekontrollleuchte bis er mit einem Klickgeräusch einrastet (Abb. 2c) Die Ladekontrollleuchte blinkt orange, sobald das Ladegerät mit dem Ladevorgang beginnt. Wenn die Kontrollleuchte konstant leuchtet. ist der Ladevorgang beendet.
- **5** Wenn der Ladevorgang beendet ist, wiederholen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um den Akku aus dem Akkuladegerät zu entnehmen.

## Die folgende Tabelle erklärt die Ziehen Sie das Netzkabel aus Statusanzeigen der Ladekont-

Kontroll- leuchte	Nikon EN-EL3	Beschreibung
Blinken	einge- setzt	Der Akku lädt.
Konstantes Leuchten	einge- setzt	Der Ladevorgang ist beendet (de Akku ist vollständig aufgeladen). Entnehmen Sie der Akku aus dem Lade gerät (siehe oben).
Aus	einge- setzt	Es liegt eine Funk tionsstörung de EN-EL3 vor.* Brechen Sie del Ladevorgang sofor ab und trennen Sie die Verbindung zwi schen Ladegerät und Stromnetz.
Konstantes Leuchten	nicht einge- setzt	Es liegt eine Funk tionsstörung de MH-18 vor.* Trennen Sie da Akkuladegerät von Stromnetz.
* Bitte wenden Sie sich zur Beseitigung de		

Störungen an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst.

die Umgebungstemperatur zwi- Eingangsspannung: 100–240 V (50/60 Hz) 8.4 V/900 mA wiederaufladbarer Akku FN-FI 3 Ladezeit: ca. 2 Stunden Betriebstemperatur: 0-40 °C Abmessungen: ca. 36 mm × 61 mm × 102 mm (Höhe × Breite × Tiefe)

> Kabellänge ca. 1.8 m ca. 100 g (ohne Netz-Gewicht: kabel) Änderungen der technischen Daten und

Français

Merci d'avoir acheté le chargeur Chargement des batteries rapide MH-18 qui permet de re- Li-ion Nikon EN-EL3 recharcharger les batteries lithium-ion Nikon EN-EL3.

connaissance de tous les avertisterie (Figure 2-a). sements et autres informations fournis dans le présent manuel et **2** Branchez la fiche secteur murale dans la documentation relative à l'accumulateur rechargeable Nikon EN-EL3, avant d'utiliser le chargeur d'accumulateur.

### Mesures de précaution

Avant d'utiliser l'alimentation secteur/ chargeur d'accumulateur MH-18 et afin d'en assurer un bon fonctionnement, veuillez lire attentivement le présent manuel. Une fois ceci effectué, rangez ce manuel dans un lieu où les personnes utilisant ce produit peuvent facilement le consulter.

### Précautions d'utilisation

### ✓IMPORTANT

Le MH-18 de NIKON doit uni quement être utilisé pour recharger les accumulateurs re chargeables au Li-ion EN-EL3 N'essayez pas de recharge d'autres types d'accumulateurs avec cet appareil.

- Ne connectez pas ce produit à un appareil ou périphérique qui n'est pas spécifié dans ce manuel.
- de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas.

### Précautions d'utilisation de l'accumulateur rechargeable au Li-ion EN-EL3

**✓IMPORTANT** La batterie peut chauffer pendant son utilisation, notamment si la température ambiante est élevée. Si vous essavez de la recharger alors qu'elle est encore chaude, elle ne se rechargera pas ou ne se rechargera que partielle ment. Elle peut également mal fonctionner. Attendez que la batterie refroidisse avant de la charger.

• La batterie n'a pas été complètement chargée en usine. Vous devrez la recharger totalement

### avant de l'utiliser. Le chargement de la batterie Valeur d'entrée : CA 100–240 V (50/60Hz) ture ambiante comprise entre 0 et 40°C; dans le cas contraire, la batterie risque de ne pas se charger complètement ou de Durée de charge : Approximativement 2

mal fonctionner. N'essayez pas de recharger une Température batterie déjà chargée, vous risqueriez de réduire sa capacité de charge.

Si vous remarquez de la fumée ou cordon : une odeur inhabituelle sortant du chargeur, débranchez-le immédiatement en prenant soin de ne pas Ce produit peut faire l'objet d'une amévous brûler et apportez-le à votre centre de maintenance agréé Nikon afin de le faire vérifier.

# geables (Figure 2)

- Nous vous conseillons de prendre **1** Branchez la fiche secteur pour MH-18 dans le chargeur de bat
  - dans une prise électrique mu-

Note: le témoin de charge ne s'allume pas si une batterie n'est pas insérée.

- 3 Tout en orientant la flèche sur le dessus de la batterie (vers le voyant de charge) glissez la batterie dans le logement qui lui est destiné en prenant soin d'aligner ses encoches avec les ergots du chargeur (Figure 2-b).
- **4** Poussez la batterie vers le voyant de charge jusqu'à ce que celleci soit en position (Figure 2-c). Le voyant clignotera alors en orange, signe que le chargement a commencé. Le chargement est terminé lorsque le témoin reste allumé fixement.

5 Une fois la batterie EN-EL3 re-

chargée, retirez-la en suivant la procédure en sens inverse puis, débranchez le chargeur. Le tableau suivant vous explique

### Enlevez le cordon d'alimentation comment interpréter les indications du voyant de charge. Vovant Batterie

de charge	Nikon EN-EL3	Description
Clignote	Insérée	La batterie est en cours de charge.
Allumé	Insérée	Le chargement est terminé(labatterie est complètement rechargée). Retirez la batterie du chargeur MH-18 comme décrit ci- dessus.
Eteint	Insérée	Labatterie EN-EL3 a mal fonctionné.* Cessez immédiat- ement le charge- ment de la batterie et débranchez le chargeur.
Allumé	Non insérée	Le chargeur MH-18 a mal fonctionné.* Débranchez le.

\* Rapportez le chargeur et l'accumulateu à votre magasin ou à votre représentant

### <u>Caractéristiques</u>

doit se faire dans une tempéra-Valeur de charge : CC 8,4 V/900 mA andées : Accumulateur rechar

geable au Li-ion EN-EL3

61 mm (L) × 102 mm (P)

cordon d'alimentation

d'exploitation 0-40°C

× 36 mm (H) environ 1,80 m environ Poids 100 g environ, sans le

lioration pouvant résulter de modifications des caractéristiques et de l'apparence externe du produit, et ce sans avis préalable de la part du fabricant.

### **NIKON CORPORATION** Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome

Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan Printed in Japan

SB3F03000101 (92)

Rápido MH-18. El MH-18 se utiliza **Recargables Li-ion Nikon** para recargar la batería recargable de ión de litio Nikon EN-EL3.

Antes de usarlo, lea las advertencias y el resto de la información contenida en este manual y en la documentación entregada con su batería 2 Enchufe el conector en un enchurecargable Nikon EN-EL3.

### Precauciones de seguridad

Para garantizar un funcionamiento adecuado, lea este manual en su totalidad antes de utilizar el producto. Después de leerlo, asegúrese 3 Con la flecha de la parte superior de guardarlo en un lugar donde lo puedan encontrar aquellos que vavan a utilizar el producto.

### Precauciones a tener en cuenta al utilizarlo

### **✓** IMPORTANTE

El Nikon MH-18 sólo se puede utilizar para recargar baterías recargables de ion de litio Nikon EN-EL3. No intente recargar ningún otro tipo de batería con el MH-18.

- No conecte el producto a ningún dispositivo al que este manual no se hava referido específicamente.
- Desenchufe el cable de corriente de la toma de corriente cuando el cargador no se esté utilizando.

### Precauciones para la utilización de la batería recargable de ion de litio Nikon EN-EL3

### **✓** IMPORTANTE

La temperatura interna de la batería puede aumentar mientras se esté utilizando la batería, especialmente cuando la temperatura ambiente sea alta. Si intenta recargar la batería mientras la tempe ratura interna sea elevada, la batería no se cargará o sólo se cargará parcialmente. Espere a que se enfrie la bateria antes de cargar.

- La batería no viene totalment cargada de fábrica. Cargue I batería antes de su uso.
- Cuando recarque la batería. la temperatura ambiente debería estar entre 0-40°C o la batería no se cargará totalmente o puede no funcionar correctamente
- No intente recargar una batería que está totalmente cargada. Si no se observa esta precaución el rendimiento de la batería dismi-
- Si ve humo o percibe un olor in- carga: usual desde el cargador, desconéctelo, con cuidado para evitar incendios. Lleve el cargador a un servicio Nikon autorizado para su inspección.

## Gracias por adquirir un Cargador Recargando las Baterías EN-EL3 (Figura 2)

1 Enchufe el adaptador AC en el conector del cargador de baterías (Figura 2-a).

fe de corriente

Nota: La luz de CARGA no debe encenderse hasta que se inserte una batería. Vea la tabla de debajo.

de la batería mirando hacia la luz de CARGA, coloque la batería EN-EL3 en el compartimiento para baterías colocando la pestaña del cargador en la ranura de la batería. y deslícela hacia la luz de CARGA (Figura 2-b)

4 Deslice la batería hacia la luz de CARGA hasta que escuche como se coloca en su lugar (Figura 2-c). La luz comenzará a parpadear en naranja, indicando que ha comenzado a cargar. La carga se habrá completado cuando la luz

**5** Cuando se haya completado la carga, sigua los anteriores pasos en orden inverso para extraer la EN-EL3 y desconectar el car-

La tabla de debajo explica cómo leer las indicaciones de la luz de

_			
	Luz de CARGA	Nikon EN-EL3	Descripción
	Parpadea	Insertada	La bateria se está recargando
	Fija	Insertada	Se ha completado la carga (batería llena) Extraiga la batería del MH-18 como se describe arriba.
	Apagada	Insertada	La EN-EL3 está averiada* Pare de cargar la batería inmediat- amente y desco- necte el cargador.
e la	Fija	No Insertada	El MH-18 está averiado* Desconecte el car- gador.
a * Devuelva el cargador y la batería a su dis			v la batería a su distri-

### **Especificaciones**

Entrada nominal: 100-240 V (50/60 Hz) CA Salida de carga: 8.4 V/900 mA CC

buidor o a su servicio Nikon representante

aplicación: baterías recargables ion de litio Nikon EN-EL3

Duración de la 2 horas aproximada Temperatura de

aproximadamente 61 mm (An.) × 102 mm  $(Pr.) \times 36 \text{ mm (Al.)}$ Lonaitud del

aproximadamente 1800 Peso: aproximadamente 100 g excluyendo el cable de

Las meioras realizadas en el producto especificaciones y la apariencia externa.

corriente

## 中文版(简体)

感谢您购买 MH-18 快速充电器。 尼康 EN-EL3 锂离子充电电池 MH-18 用于 Nikon EN-EL3 的 的(图 2)的充电方法 锂充电式电池使用。

请在使用前仔细阅读有关警告事 项和本说明书, 以及所使用尼康 EN-EL3 关于充电电池的各种说 2 把墙壁插头插入电源插座中。 明资料等有关信息。

### 安全注意事项

为了确保运作正常, 在使用产品 之前,请仔细阅读本说明书。应 该放在伸手可得的地方, 以便所 有使用产品的人可以随时参阅。

### 使用须知

### ✓重要事项

尼康 MH-18 仅限使用于尼 康 EN-EL3 锂离子充电电 池。不得将 MH-18 用于其 他电池充电用。

- 不得把产品接驳在本使用说 明书中没有特别注明的装置
- 不使用时,应该从电源插头 上拔掉电源线。

### 尼康 EN-EL3 充电锂离子电 池使用注意事项

### ✓重要事项

电池在使用过程中, 特别是 在高温环境下内部会变得非 常热。如果在电池温度较高 情况下充电的话, 有可能不 能充电或只充电一部分。并 且, 电池还有可能不起作用 请待电池冷却之后再进行充

• 在出厂时, 电池没有完全充 电。因此,请务必在使用之 前充电

• 在给电池充电的时候, 环境 应该在摄氏 0-40 度之间, 否 则电池可能不能完全充电或 者不能正常发挥作用。

• 不得把已充满电的电池拿来 再次充电。否则, 会降低电 油效果

若发现充电器冒烟或者有异 味、请拔掉插头、以防烧损, 然后, 把充电器拿到尼康认 可的维修中心检修。 事先通知。

(如图 2-a 所示).

### 注意: 在电池装入之前, 充电器灯不亮。参照下表。

3 把电池上方的箭头对准充电 灯,装入EN-EL3电池,使 得电池的凹处与充电器的突 出部分相吻合, 然后, 把电 池滑向充电器灯方向(如图 2-b 所示)

4 把 EN-EL3 滑入充电器灯方 向直至听到卡住响声, 确认 切实装好(如图 2-c 所示)。 灯开始橙黄色闪亮, 说明开 始充电。待灯从闪亮变为持 续点亮时, 充电完毕

5 待充电完毕之后,按照上述 步骤的反方向动作,卸下 EN-EL3、拔掉充电器。

### 下表说明了充电器灯显示内容。

充电灯	尼康 EN-EL3	说明
闪亮	已经 插入	电池正在充电
点亮	已经插入	充电完毕(电池已 经充满电) 如上所述从 MH-18 上取下电池。
关闭	已经 插入	EN-EL3 发生故障 * 立即停止充电,拔 掉充电器。
点亮	没有 插入	MH-18 发生故障 * 切断充电器电源。
* 把充电器和电池拿到售货处,或者,		

规格

体积

电线长度: 重量

繁體中文

充雷式雷池。

安全注意事項

/重要事項

充電用。

使用。

請在使用前仔細閱讀本説明書,

以及所使用的尼康 EN-EL3 使用

尼康 MH-18 僅限使用於尼

康 EN-EL3 鋰充電電池。不

得將 MH-18 用於其他電池

• 不得將本產與本使用説明書

• 不使用的時候,應該把電源

線從電源插座上拔掉。

中沒有特別註明的設備連接

• 在出廠時,電池沒有完全充

• 在電池充電的時候,外界溫

• 不得把充滿電的電池拿來再

• 萬一發現充電器冒煙或者有

次充電,否則會降低電池效

或正常發揮作用。

代理店進行檢查。

前充電。

率。

説明上的警示及相關訊息。

¶把 AC 电源插头插入充电器中

為了確保正確作業,在使用產品 之前,請仔細閱讀本説明書,並 將本説明書放在伸手可得的地 方,以便所有使用產品的人可以 隨時參閱。 使用須知

.灯	比尿 EN-EL3	说明	尼康 EN-EL3 充電鋰電池使用
恴	已经 插入	电池正在充电	注意事項
恴	已经插入	充电完毕(电池已 经充满电) 如上所述从 MH-18 上取下电池。	<b>★ 上 又 子 次</b>
刃	已经 插入	EN-EL3 发生故障 * 立即停止充电,拔 掉充电器。	高。如果在電池溫度較高情 況下充電的話,有可能無法 充電或只能充電一部分。並
亳	没有 插入	MH-18 发生故障 * 切断充电器电源。	且,電池還有可能無法作用。
充电器和电池拿到售货处,或者,			請待電池冷卻之後再進行充電。

AC 100-240 V 额定输入: (50/60 Hz)DC 8.4 V/900 mA

尼康 EN-EL3 锂 可适用电池: 离子充电电池 大约2小时 操作环境条件温度: 摄氏 0-40 度

大约 61 mm(W) × 102 mm (D) × 36 mm (H) 大约 1800 mm 大约 100 g

不包括电线 我们有可能为了改善功能而改变 -些规格和外部形状,而不会作

## 感謝您購買 MH-18 快速充電器。 **尼康 EN-EL3 充電式鋰電池的** MH-18 用於 Nikon EN-EL3 的鋰 (圖 2) 的充電方法

把 AC 電源插頭插入充電器中

如圖 2-a 所示)。 2 把牆壁插頭插入電源插座中。

### 注意:在電池裝入之前, 充電器燈不亮。參照下表。

3 把電池上方的箭頭對准充電 燈,裝入 EN-EL3 電池,使得 電池的凹處與充電器的突出 部分相吻合,然後,把電池 滑向充電器燈方向(如圖 2-b 所示)。

▲ 把 EN-EL3 往充電指示燈的方 向滑入充電器直至聽到卡住 的聲音為止(如圖 2-c 所示)。 當開始閃動橙色燈光時,表 示已開始充電。待燈光從閃 亮變為持續點亮時,表示充 雷完畢。

5 待充電完畢之後,按照上述 步驟的反方向動作,卸下 EN-EL3,切斷電源。

### 充電器充電狀態以及狀況説明

充電燈	尼康 EN-EL3	説明
閃亮	已經 插入	電池正在充電
點亮	已經插入	充電完畢(電池已 經充滿電) 如上所述從 MH-18 上取下電池。
 關閉	已經插入	EN-EL3 發生故障 * 立即停止充電,切 斷電源。
點亮	沒有 插入	MH-18 發生故障 * 切斷充電器電源。
* 扣充雷	哭和雷洲	拿到隹貨處, 武者

尼康負責人處修理。

### 電。因此,請務必在使用之 規格

AC 100-240 V (50/60 Hz) 度應該在維持在0-40度之間, 充電輸出: DC 8.4 V/900 mA 否則電池可能無法完全充電 可適用電池: 尼康 EN-EL3 鋰充電電池 充雷時間 大約2小時

操作環境條件溫度: 0-40 度 大約61 mm(W)  $\times$  102 mm (D)

 $\times$  36 mm (H) 異味的話,應該把下插銷,電線長度: 大約 1800 mm 以防燒損。之後,拿到尼康 重量: 大約 100 g、 不包括電線

我們有可能為了改善功能而改變 一些規格和外部形狀,恕不事先 涌知。

## Nederlands

Gefeliciteerd met uw aanschaf van Opladen van de Nikon wordt gebruikt voor het opladen van de Nikon EN-EL3 oplaadbare lithiumbatterii.

Lees vóór gebruik de waarschuwingen en andere informatie in deze 2 Steek de stekker aan de andere handleiding en de documentatie bij uw oplaadbare EN-EL3 batterij van Nikon

### Veiligheidsvoorschriften

Om er voor te zorgen dat dit product juist functioneert dient u deze handleiding grondig te lezen alvorens het product te gebruiken. Na het lezen dient u de handleiding te bewaren op een plaats die goed zichtbaar is voor iedereen die het product gebruikt.

### Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gebruik

### **✓** BELANGRIJK

De Nikon MH-18 is uitsluitend geschikt om de oplaadbare ithium-ion accu EN-EL3 var Nikon op te laden. Probeer niet om andere batterijen met de MH-18 op te laden.

- Sluit het product niet aan op apparaten die niet specifiek genoemd worden in deze handleidina.
- Verwijder het netsnoer uit het stopcontact wanneer het product niet in gebruik is.

### Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gebruik van de oplaadbare Li-ion accu **EN-EL3 van Nikon**

## **✓** BELANGRIJK

De inwendige temperatuur van de batterii kan tiidens gebruik hoog worden, vooral wanneer de omgevingstemperatuur hoog is. Probeert u de batterii te laden wanneer de inwendige temperatuur hoog is. dan wordt de batterii niet of slechts gedeeltelijk geladen De batterij kan er ook slecht door gaan functioneren. Laat de batterij altijd afkoelen voordat u hem laadt.

- De batterij is bij aflevering niet volledig geladen. Laad de batterij voor het eerste gebruik op.
- Laadt u de batterij op, dan moet de omgevingstemperatuur liggen in het bereik 0 – 40 °C; anders is de batterij mogelijk niet geheel op te laden of kan hij slecht gaan functioneren.
- batterii op te laden. Doet u het toch, dan zullen de batterijprestaties afnemen. • Merkt u dat er rook of een vreemde geur uit de batterij komt, trek dan de stekker uit het

lader door de technische dienst

van Nikon onderzoeken

Probeer niet een volledig geladen

## deze MH-18 Snellader. De MH-18 **EN-EL3 oplaadbare Li-Ion**batterij (Figuur 2)

1 Steek de stekker lader-zijde in de lader (Figuur 2-a).

zijde in het stopcontact.

Opmerking: het lampje CHAR-GE moet pas branden als er een batterij wordt geplaatst. Zie tabel hieronder.

3 Zorg ervoor dat het pijltje bovenop de batterij naar het lampje CHARGE wijst en plaats de EN-EL3 zodanig in de batterijruimte van de lader, dat de uitsparingen op de batterij aansluiten op de nokjes van de lader. Schuif de batterij in de richting van het CHARGE lampje (Figuur 2-b).

4 Schuif de batterij naar het CHAR-GE lampje totdat u hem op z'n plaats hoort klikken (Figuur 2-c). Het lampje gaat oranje knipperer om aan te geven dat het lader begint. Het laden is voltooid wan neer het lampje continu brandt.

5 Voer wanneer het laden voltooid is bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit om de EN-EL3 te verwijderen en de lader af te koppelen.

### Onderstaande tabel legt de signalen van het CHARGE lampje uit: CHARGE Nikor Omschrijving lampje EN-EL3

Batterij wordt Knippert Geplaatst Laden is voltooid Brandt Geplaatst terij als boven MH-18. De EN-EL3 heeft niet goed gewerkt Genlaatst het opladen van de batterij en trek de netstekker uit het stopcontact. De EN-EL3 heeft geplaatst

uit het stopcontact. Breng de lader en accu terug naar het verkooppunt, of breng hem naar een Nikon

### **Specificaties**

Nominale input: 100–240 wisselstroom (50/60Hz) Oplaad output: 8,4V gelijkstroom/900 Geschikte accu's: Oplaadbare Li-ion accu FN-FL3 van Nikon Circa 2 uur Oplaadtiid: Bedrijfstemperatuur: 0–40°C Circa 61mm (B) × 102mm Afmetingen: (D)  $\times$  36mm (H) Circa 1800mm Lengte snoer: Circa 100g, exclusief Gewicht: netsnoer

Productverbeteringen kunnen leiden tot onaangekondigde veranderingen in stopcontact. De batterij kan heet de specificaties en het uiterlijk van het zijn, dus wees voorzichtig. Laat de product.

Italiano

ck charger" dedicato alla ricarica della batteria Nikon EN-EL3 agli ioni di Litio.

Prima dell'impiego, leggete tutte le avvertenze e le altre informazioni 2 Collegate l'altra estremità del fornite in questo manuale e nella documentazione acclusa alla batteria ricaricabile Nikon FN-FI 3

### Precauzioni inerenti la sicurezza

Per un corretto funzionamento del prodotto, prima di utilizzarlo leggete con attenzione il presente manuale. Dopo averne approfondito i contenuti, conservatelo in modo che chiunque faccia uso di questo accessorio lo possa consultare.

### Precauzioni nell'uso

### **✓** IMPORTANTE

La funzione "caricabatterie dell'MH-18 è utilizzabile esclusivamente per la ricarica della batteria-accumulatore Nikon EN-EL3 agli ioni di litio. Non cercate di servirvi dell'MH-18 per ricaricare batterie di tipo diverso.

legato ad apparecchiature diverse da quelle specificate nel presente manuale. Ouando non è in uso, staccate il

cavo dalla presa di corrente. Precauzioni per l'uso della

## Batteria Ricaricabile agli <u>Ioni di Litio Nikon EN-EL3</u>

**✓** IMPORTANTE Ouando è in uso, la batteria può surriscaldarsi, specialmente in condizioni di temperatura ambiente elevata. Se cercate d ricaricare una batteria mentre è ancora calda internamente l'operazione non viene esequita correttamente e può concludersi prematuramente con conseguenti malfunzionamenti. Prima di mettere in carica una batteria, attendete sempre che si sia raffreddata.

 In fabbrica, la batteria non viene caricata. Prima di metterla in uso, eseguite un ciclo completo di ricarica

• La carica va effettuata a temperature ambiente comprese tra 0 e 40°C. In caso contrario la batteria potrebbe non ricaricarsi completamente o funzionare in modo non corretto

 Non mettete in carica una bat-Tempo richiesto teria già completamente ricari- per la ricarica: cata. L'inosservanza di questa Temperature precauzione può pregiudicare le di utilizzo: prestazioni della batteria.

Nel caso rilevaste l'emissione di fumo o di odore acre dal caricabatterie, scollegatelo subito dalla presa di corrente, prestando attenzione a non ustionarvi. Prima di riutilizzarlo, fatelo controllare all'aspetto del prodotto, senza vincoli di presso un Centro Assistenza preavviso.

### Grazie per la fiducia accordata ai Ricarica della batteria Nikon prodotti Nikon! L'MH-18 è il "qui- EN-EL3 agli ioni di Litio (Fig.2)

1 Inserite il connettore a due poli nel caricabatterie (Fig.2-a).

cavo di alimentazione ad una presa di corrente Nota: La spia CHARGE non

deve accendersi finché non viene inserita una batteria. Vedi tabella sotto. 3 Sistemate l'EN-EL3 nel suo scomparto, con la freccia rivolta verso l'alto ed in direzione della spia

CHARGE e facendo corrispondere

le tacche sulla batteria alle sporgenze sul caricabatterie, guindi spingetela verso la spia CHARGE (Fig 2-b) ▲ Fate scorrere la batteria in direzione della spia CHARGE finché si blocca con uno scatto (Fig.2-c). La spia inizierà a lampeggiare in

colore arancione, per indicare che

la carica si è avviata. Non appena

la spia cessa di lampeggiare e si

accende fissa, la carica è comple-

Questo prodotto non va mai col- 5 Quando la ricarica è terminata, estraete la batteria EN-EL3 ripetendo all'inverso i passi sopra e scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente.

> La tabella sotto riassume le diverse condizioni della spia CHAR-GE e il relativo significato

Spia HARGE	EN-EL3	Descrizione	
ampeg- giante	Inserita	Batteria in carica	
Accesa fissa	Inserita	Ricarica completata Rimuovete la batteria EN-EL3 dall'MH-18 come descritto sopra.	
Spenta	Inserita	L'EN-EL3nonfunziona correttamente* Interrompete subito la procedura di carica e scollegate il carica- batterie dalla presa di corrente.	
Accesa aissa	Non inserita	L'MH-18nonfunziona correttamente* Scollegate il carica- batterie dalla presa di corrente.	
Riporre dispositivo di ricarica e batteria nel-			

l'imballo ed inviarla al vostro centro Nikon

### Caratteristiche

AC 100-240V (50/60Hz) Carica: DC 8,4V/900 mA Batteria compatibile

Nikon EN-EL3 agli ion

(P) × 36mm (H)

Circa 2 ore 0-40°C Circa 61mm (L) × 102mm Dimensioni:

Lunghezza Circa 1.8m Circa 100g (escluso cavo)

La Nikon si riserva la facoltà di appor tare miglioramenti alle caratteristiche e